

Torktumlare Kuivausrumpu

B R U K S A N V I S N I N G
K Ä Y T T Ö O H J E


TK 7540

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3

SISÄLLYSLUETTELO 17

Elektro Helios

125994580

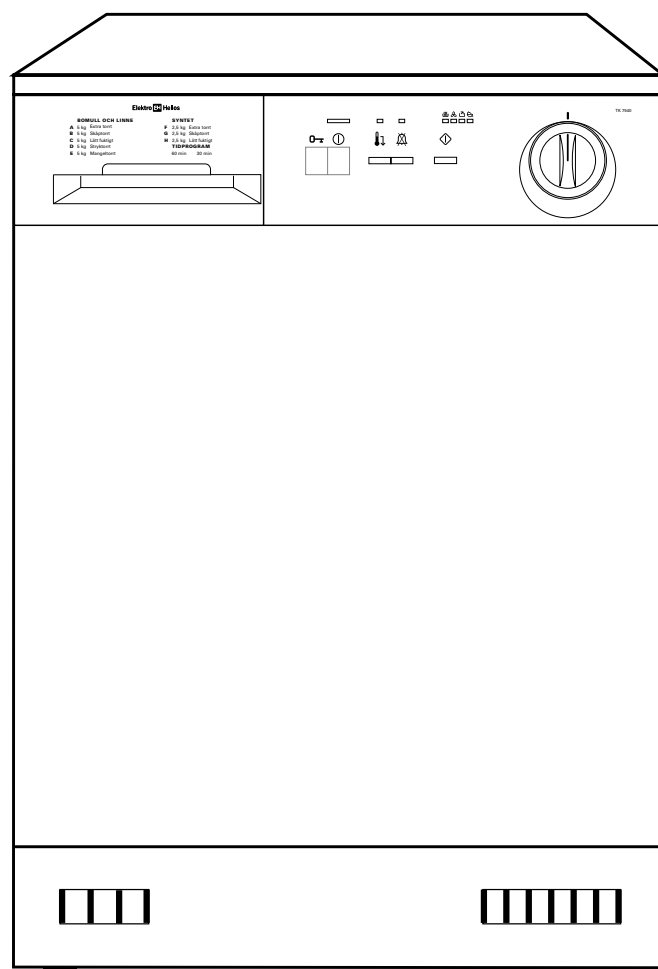

Hyvä asiakas,

ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti ja huomioi erityisesti turvallisuusohjeet ensimmäisillä sivuilla.

Suosittelimme, että säilytät tämän käyttöohjeen huolellisesti myöhempää käyttöä varten ja annat sen edelleen myös kuivausrummun mahdolliselle uudelle käyttäjälle.

Kuljetusvauriot

Pakkauksen purkamisen yhteydessä tarkistetaan, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa.

HUOMIO! Mikäli kone on vaurioitunut, on siitä välittömästi ilmoitettava jälleenmyyjälle.

Vinkkejä käyttöohjeen lukemiseen

Käyttöohjeen muutamat kappaleet on merkitty tietyllä symbolilla. Nämä symbolit tarkoittavat seuraavaa:



Kappaleessa annetaan tärkeää tietoa kuivausrummun käytöstä, jonka huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitteeseen teknisiä vikoja.



Kappaleessa annetaan tietoa, joka on erityisen tärkeää kuivausrummun moitteettomalle toiminnalle.



Kappaleessa on tärkeää tietoa ympäristönsuojelusta.

***Me suojelemme luontoa käyttämällä
ympäristöystävällistä paperia.***

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	18-19
---------------------------	--------------

Hävittäminen	19
---------------------	-----------

Vinkkejä ympäristön suojeluun	19
--------------------------------------	-----------

KÄYTTÄJÄLLE

Uusi kuivausrumpusi	20
----------------------------	-----------

Kuivausrummun kuvaus	20
-----------------------------	-----------

Käyttö	21
---------------	-----------

Ohjelmanpaneeli	21
-----------------	----

Koneen valitsimet	21-22
-------------------	-------

Ohjelmataulukko	23
------------------------	-----------

Näin käytät kuivausrumpua	24
----------------------------------	-----------

Tärkeitä neuvoja ja vihjeitä kuivausrummun	25
---	-----------

Lajittele ja valmistelee pyykkisi ennen kuivausta	25
---	----

Mitä kuivausrummussa ei voi kuivata	25
-------------------------------------	----

Tärkätyt tekstiilit	25
---------------------	----

Kutistuminen	25
--------------	----

Mitä on nukka?	25
----------------	----

Ajan- ja energiankulutus	25
--------------------------	----

Kuinka paljon kuiva pyykki painaa?	25
------------------------------------	----

Pesumerkinnät	25
---------------	----

Hoito ja puhdistus	26
---------------------------	-----------

Nukkasihdin puhdistus	26
-----------------------	----

Vesisäiliön tyhjennys	26
-----------------------	----

Kuivausrummun puhdistaminen	26
-----------------------------	----

Rummun sisäpuolen puhdistaminen	26
---------------------------------	----

Lauhduttimen puhdistus	26
------------------------	----

Jos kuivausrumpu ei toimi	27
----------------------------------	-----------

Huolto ja varaosat	27
--------------------	----

Kuluttajaneuvonta	27
-------------------	----

Takuu	27
-------	----

ASENTAJALLE

Tekniset tiedot	28
------------------------	-----------

Asennus	29
----------------	-----------

Kuivausrummun sijoittaminen	29
-----------------------------	----

Tärkeää lauhduttimella varustetun kuivausrummun asennuksessa	29
--	----

Sähköliitäntä	29
---------------	----

Asennussarja pesukoneen päälle asentamista varten	29
---	----

Poistoletkun liittäminen	29
--------------------------	----

Avautumissuunnan muuttaminen	29
------------------------------	----



Turvallisuusohjeet

Seuraavat varoitukset ovat tärkeitä yleisen turvallisuuden kannalta. Lue ne huolella ennen koneen asennusta tai käyttöä.

Asennus

- Kaikki asennustyöt ja tuotteeseen tehtävät muutokset, kuten liitäntäjohtojen vaihtaminen, ovat ammattiasentajan työtä. Asiantuntemattoman henkilön tekemät toimenpiteet saattavat vaikuttaa tuotteen toimintaan ja aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkoja.
- Tarkista, että kone ei ole liitäntäjohtojen päällä.

Käyttö

- Kone on tarkoitettu ainoastaan alkuperäiseen käyttötarkoitukseen kotikäyttöön.
- Koneen käyttämisen jälkeen on aina muistettava irrottaa pistoke pistorasiasta.
- Linkoamatonta pyykkiä **ei** saa koskaan kuivata kuivausrummussa.
- Herkästi syttyvillä puhdistus- ja liuotinaineilla (alkoholilla, tahrainpoistoaineella yms.) käsitellyjä tekstiilejä **ei** saa koskaan kuivata kuivausrummussa. Palovaara! Vain vedellä pestyjä tekstiilejä voidaan kuivata kuivausrummussa.
- Tarkista aina, että vaatteiden taskuun ei ole jäänyt esimerkiksi kaasu- tai tupakansytytintä. Sytyttimiä, jotka eivät toimi, ei myöskään saa joutua kuivausrumpuun.
- Pidä kuivausrummun luukkua auki kuivausohjelmien välillä. Näin luukun kumitiiviste kestää kauemmin käyttökelpoisena ja tiivistää paremmin.
- Älä koskaan käytä kuivausrumpua ilman nukkasihtiä, äläkä käytä rikkinäistä nukkasihtiä. Palovaara!
- Älä koskaan kuivaa urheilukenkiä (tenniskenkiä, lenkkikenkiä jne.) kuivausrummussa. Kengät voivat ajautua rummun ja luukun väliin ja siten jumiuttaa kuivausrummun toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kuivausrummun teknisten ominaisuuksien muuttaminen voi olla hengenvaarallista.
- Älä yritä itse korjata konetta. Asiantuntemattoman henkilön tekemät korjaukset saattavat johtaa onnettomuuteen tai käyttöhäiriöön.
- Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman kunnon, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.

Lapsiturvallisuus

- Lapset eivät yleensä ole tietoisia sähkölaitteiden vaarallisuudesta. Koneen käydessä lapsia pitää valvoa eikä heidän saa antaa leikkiä koneella.
- Pakkausmateriaalit (esim. muovikalvo, polystyreeni) voivat olla vaaraksi lapsille - tukehtumisvaara! Pidä ne lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että lapset tai kotieläimet eivät pääse kuivausrumpuun.

- Jos kone aiotaan romuttaa, irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise liitosjohto koneen puoleisesta päästä. Tee luukun lukko käyttökelvottomaksi, etteivät lapset jää rumpuun loukkuun leikkiessään.



Hävittäminen

• Pakkausmateriaalit

Materiaalit, jotka on merkitty symbolilla ♻️ ovat kierrätettäviä.

>PE< polyeteeni

>PS< polystyreeni

>PP< polypropyleeni

Tämä tarkoittaa, että materiaalit voidaan kierrättää viemällä ne niille tarkoitettuihin keräyslaatikoihin.

• Kone

Vie vanha koneesi viralliselle kaatopaikalle. Tarvittaessa ota yhteyttä kuntasi jäteasioita hoitavaan viranomaiseen. Auta pitämään ympäristömme puhtaana!



Vinkkejä ympäristön suojeluun

Kuivausrummun käyttö on taloudellista, kun oheisia ohjeita noudatetaan.

- Täytä kone aina täyteen. Katso ohjelmia sivulta 23. Puolillaan olevan koneellisen kuivaaminen **ei ole taloudellista**.
- Kuivattavan pyykin tulee olla **hyvin lingottu**. Mitä korkeampaa linkousnopeutta käytetään, sitä lyhyempi kuivausaika tarvitaan ja sitä alhaisemmalla energiankulutuksella pärjätään.
- Varo kuivaamasta vaatteita liian kauan. Valitse aina oikea kuivausohjelma ja pyykin kuivausaste. Vaatteet, joita kuivataan liian kauan, kutistuvat normaalia enemmän, ja lisäksi niiden silittäminen on hankalaa.

- Koneen täyden kapasiteetin hyödyntämiseksi kannattaa täysin kuivaksi haluttava pyykki kuivata silityskuivan pyykin kanssa. Valitse tällöin silityskuivan pyykin ohjelma. Kun ohjelma on valmis, ota silityskuiva pyykki vain koneesta ja jätä muut pyykki koneeseen kuivattavaksi toisella ohjelmalla.
- Nukkasihti tulee puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta kuivausajat eivät pitene ja virrankulutus kasva.
- Tilan, jossa kuivausrumpu on, on oltava ilmastoitu. Kuivauksen aikana huoneenlämpötila ei nousta yli +35 °C-asteen.


Uusi kuivausrumpusi

Uuden kuivausrumpusi ansiosta saat pyykkisi tästä lähtien aina kuivaksi ja siistiksi - säästä riippumatta.

Jotta koneesi käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, mallin suunnittelulle ja valmistukselle on asetettu erittäin korkeat laatuvaatimukset. Valitsemasi koneen virrankulutus on matala ja kuivausajat lyhyet, minkä ansiosta se on taloudellinen ratkaisu.


Kuivausrummun kuvaus

- 1 Kansi
- 2 Vesisäiliö/Ohjelmakaavio
- 3 Ohjelmapaneeli
- 4 Nukkasihti
- 5 Luukun lukko
- 6 Arvokilpi
- 7 Ilmaraot
- 8 Lauhdutin
- 9 Säädetävät jalat

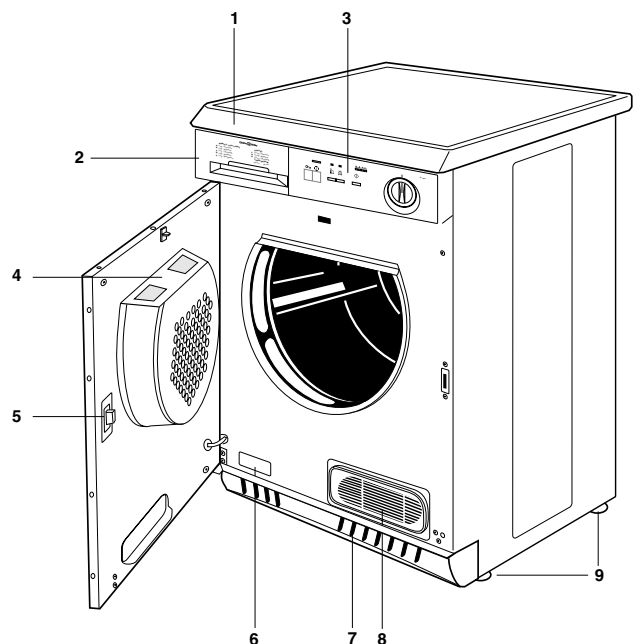

Käyttö

Ohjelmanpaneeli

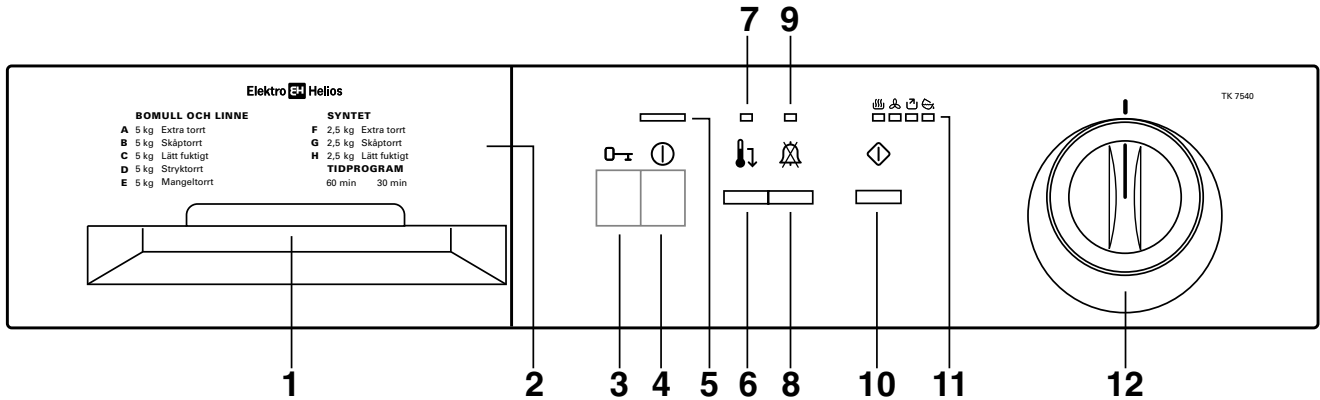

1 Vesisäiliö

Kuivauksen aikana tiivistynyt vesi kerääntyy säiliöön. Säiliön tyhjennys: ks. kappale Puhdistus.

2 Ohjelmakaavio

Avulla voit valita sopivan kuivausohjelman pyykillesi.

3 Oven avauspainike

Kun painat painikkeen alas, luukku aukeaa. Mikäli luukku avataan kuivauksen aikana, kuivausrumpu pysähtyy. Rumpu käynnistyy, kun painat käynnistyskytkintä.

4 Virta-painike

Tällä painikkeella kytketään virta koneeseen ja pois koneesta.

5 Käytön merkkivalo

Käytön merkkivalo palaa, kun virta on kytketty koneeseen.

6 Hellävaraisen kuivauksen valintapainike

Tätä painiketta käytetään, kun halutaan kuivata herkkiä materiaaleja esimerkiksi akryyliä. Painikkeella alennetaan kaikissa kuivausohjelmissa, myös aikaohjatussa kuivauksessa, lämmitysteho 2200 W:sta 1400 W:iin. Painikkeen valo syttyy ja toiminto antaa äänimerkin. Jos painiketta ei ole painettu alas, kaikissa käytetään 2200 W:n lämmitystehoa.

7 Hellävaraisen kuivauksen merkkivalo

Merkkivalo syttyy, kun painiketta 6 painetaan.

8 Äänimerkin kuittauspainike

Äänimerkki alkaa soida rypistyksenestovaiheessa ja painettaessa painikkeita 6, 8 ja 10. Äänimerkki kytketään pois tätä painiketta painamalla.

9 Äänimerkin kuittauspainikkeen merkkivalo

Painettaessa äänimerkin kuittauspainiketta merkkivalo syttyy.

10 Aloituspainike

Painamalla tätä painiketta (noin 1 sekunnin ajan) käynnistetään valittu kuivausohjelma. Painettaessa painiketta kuuluu äänimerkki.

Huom. Jos käynnissä oleva kuivausohjelma keskeytetään avaamalla luukku, ohjelma on käynnistettävä uudelleen, kun luukku on suljettu. Painiketta on painettava myös virrankatkoksen jälkeen.

Kummassakin tapauksessa ohjelmankulun näytön merkkivalo (tai) syttyy.

11 Ohjelmankulun näyttö

Merkkivalot osoittavat seuraavia toimintoja:

- **Merkkivalo**  **palaa.**

Lämpökuivaus on käynnissä.

- **Merkkivalo**  **palaa.**

Noin 10 minuutin mittainen jäähdytys on meneillään.

- **Merkkivalot**   **vilkkuvat vuorotellen.**

Ohjelma on päättynyt, ja pyykki voidaan ottaa koneesta.

Jos pyykkiä ei oteta koneesta, 30 minuutin mittainen rypistymisenesto käynnistyy automaattisesti.

- **Merkkivalo**  **vilkkuu.**

Vesisäiliö on täynnä, käynnissä oleva ohjelma keskeytyy.

Tyhjennä säiliö!

Kun säiliö on asetettu takaisin paikalleen, ohjelma voidaan käynnistää painamalla aloituspainiketta.

Merkkivalo palaa myös ohjelman lopussa ja rypistymisenesto aikana.

- **Jompi kumpi merkkivaloista**  **tai**  **vilkkuu.**

Ohjelma on käynnistettävä uudelleen.

12 Ohjelmanvalitsin

Ohjelmanvalitsimella on 2 tehtävää:

- **Ohjelman valinta**

Haluttu ohjelma valitaan säätämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle.

- **Ohjelman poistaminen**

Jos on vahingossa valittu ja käynnistetty väärä ohjelma, ohjelma voidaan poistaa kääntämällä valitsin asentoon «0».

Ohjelmanvalitsemessa on kaksi toimintovaihtoehtoa:

- Elektroniset ohjelmat valko- ja kirjopyykille, tekokuiduille ja hienopyykille.**
- Ajastinohjelma pyykin yksilölliseen kuivaamiseen (30 tai 60 minuuttia).**

Ohjelmataulukko

Elektroniset ohjelmat

Pyykin laji	Kuivausaste	Ohjelma	Max. pyykkimäärä kg
Valko- ja kirjopyykki	Erittäin kuiva	A	5
	Kaappikuiva	B (*)	5
	Hieman kostea	C	5
	Silityskuiva	D (*)	5
	Mankelointikuiva	E	5
Tekokuidut	Erittäin kuiva	F	2,5
	Kaappikuiva	G (*)	2,5
	Hieman kostea	H	2,5

(*) CEI 1121:n mukainen ohjelma.

Aikaohjattu kuivaus 60 - 30

Pyykin laji	Kuivausaika	Max. pyykkimäärä kg
Valko- ja kirjopyykki	60 min.	5
Tekokuidut	30 min.	2,5

Kuivausaikaan vaikuttavat koneen täyttöaste, kangaslaatu ja kuivattaviin pyykkeihin jäänyt kosteus.

Tuuletusohjelma

Tätä ohjelmaa voidaan käyttää villapuseroiden, vaatteiden yms. tuulettamiseen.

Täyttömäärä

Pyykkiä ei tarvitse punnita, kun noudattaa seuraavia nyrkkisääntöjä:

- Puuvilla, pellava: täysi koneellinen, mutta ei ylikuormitusta.
- Helppohoitoiset kankaat: täytä rumpu puolilleen.
- Erittäin herkätkä kankaat: älä täytä rumpua yhtä kolmasosaa täydemmäksi.



Näin käytät kuivausrumpua

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Uudessa kuivausrummussa saattaa olla pölyä tai likaa. Laita sen vuoksi kuivausrumpuun muutama kostea, puhdas liina ja anna niiden kuivua noin 30 minuutin ajan.

Paina virtapainiketta ①, valitse ohjelma 30 ja kytke aloituspainike ◀ päälle.

1. Asenna laite käyttöohjeen asennusohjeiden mukaisesti.
2. Avaa luukku ja aseta lingottu pyykki rumpuun.
3. Sulje luukku ja varmista, että pyykki on hyvin rummussa.
4. Kytke virta laitteeseen painamalla virtapainiketta ①. Merkkivalo syttyy.
5. Valitse kuivausohjelma kuivattavan pyykin mukaan.
6. Paina tarvittaessa hellävaraisen kuivauksen painiketta ⬇ ja/tai äänimerkin kuittauspainiketta ⏏.
7. Käynnistä ohjelma painamalla aloituspainiketta ◀. Merkkivalo ⏏ syttyy ja kuivaus käynnistyy. Rumpu pyörii oikealle ja vasemmalle, kunnes saavutetaan haluttu kuivausaste. Noin 10 minuuttia ennen ohjelman päättymistä käynnistyy jäähdytys. Merkkivalo ⏏ palaa. Lämmitys kytkeytyy tällöin pois päältä. Pyykki pysyy kuitenkin jatkuvasti liikkeessä. Pyykki tulisi poistaa kuivausrummusta, kun jäähdytys on päättynyt. Kone ilmoittaa ohjelman päättymisestä äänimerkillä. Poista pyykki koneesta.
8. Jos pyykkiä ei poisteta koneesta, rypistykseenestotoiminto käynnistyy automaattisesti. Rypistykseenesto kestää enintään 30 minuuttia. Rypistykseenestotoiminnon aikana kuuluu lyhyt äänimerkki 10 minuutin välein.
Ohjelma päättyy tämän jälkeen automaattisesti. Laite ilmoittaa ohjelman päättymisestä äänimerkillä ja merkkivalolla (merkkivalot ⏏ ja ⏏ vilkkuvat vuorotellen). Tällöin pyykki tulee viimeistään poistaa koneesta rypistymisen estämiseksi.
9. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon «0».

10. Kytke virta pois koneesta painamalla virtapainiketta ①.

11. Poista pyykki koneesta.

12. **Huom.** Puhdista nukkasäiliö ja tyhjennä vesisäiliö.

Ohje!

Jos kuivausohjelma halutaan keskeyttää ennen ohjelman päättymistä, on hyvä välttää lämmön kerääntymistä koneeseen kytkemällä "tuuletusohjelma ⏏ 10 min" päälle. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon «0», valitse tila ⏏ ja paina aloituspainiketta ◀.

Ohjelman vaihtaminen

Ennen kuin ohjelmaa voidaan vaihtaa, käynnissä oleva ohjelma on ensin poistettava.

Käännä ohjelmanvalitsin asentoon «0», jolloin käynnissä oleva ohjelma peruuntuu. Nyt voidaan valita uusi ohjelma.



Tärkeitä neuvoja ja vihjeitä kuivausrummun

Lajittele ja valmistelee pyykkisi ennen kuivausta

Lajittele pyykki tekstiilien (ks. vaateen pesumerkintä) ja halutun kuivuusasteen mukaan. Sulje vetoketjut ja solmi irtonaiset nauhat. Solmi pussilakanoiden ja tynnyliinojen nauhat yhteen, etteivät pienet vaatekappaleet mene niiden sisään.

Mitä kuivausrummussa ei voi kuivata

- Erityisen arkoja tekstiilejä, kuten esim. tekokuitukankaisia verhoja, silkkiä ja nailonsukkia.
- Vaatteita, joissa on vaahtomuovia tai muovintapaisia aineita.
- Villaa ja vaatteita, joissa on villaa, koska ne vanuttuvat ja kutistuvat.



Älä koskaan kuivaa kuivausrummussa vaatteita, joita on käsitelty herkästi syttyvillä aineilla (bensini, alkoholi, tahrannoistoina) syttymisvaaran vuoksi.

Tärkätyt tekstiilit

Tärkätyjä tekstiilejä voi kuivata kuivausrummussa. Jotta tulos on paras mahdollinen, on valittava kuivausaika "silityskuiva", joka jättää vaatteet hieman kosteiksi. Kuivauksen jälkeen on kuivausrumpu pyyhittävä sisältä kostealla rievulla ja sen jälkeen kuivalla rievulla, jottei koneeseen jää tärkkiä.

Kutistuminen

Erityisesti neulotut tekstiilit (esim. trikoo) kutistuvat helposti niiden laadusta riippuen. Tämä johtuu siitä, että vaatteet kuivataan rummussa vapaasti, päinvastoin kuin ripustettuna kuivumaan. Vältä kuivaamasta näitä vaatteita liikaa valitsemalla silityskuiva-ohjelma.

Mitä on nukka?

Käyttäessäsi kuivausrumpua, huomaat nukkaasihtiin kertyvän nukkaa.

Se on aivan normaalia eikä se merkitse sitä, että kuivausrumpusi kuluttaa pyykkiä. Käytön sekä käsinpesun tai konepesun aikana kankaista irtaavaa kuituja ja lankoja (nukkaa), mutta se jää kankaan pintaan. Kun vaatteet kuivataan ulkona, tuuli puhalttaa nukan pois, mutta kuivausrummussa se kerääntyy sihtiin ja laajenee kuivauksen aikana.

Ajan- ja energiankulutus

Energiankulutus ja kuivausaika riippuvat kuivattavan pyykin määrästä, linkouksen jättämästä kosteudesta, vaateen koosta, tekstiilien laadusta ja halutusta kuivuudesta.

Liian täysi kuivausrumpu ei kuivaa hyvin ja jättää vaatteet ryppyisiksi.

Jotta kuivausrumpu kuluttaisi vähemmän energiaa ja käyttäisi vähemmän aikaa, on vaatteet lingottava hyvin. Suosittelemme pesukonetta, joka linkoaa vähintään 800 kierrosta minuutissa valko- ja kirjopyykkiohjelmilla.

Kuinka paljon kuiva pyykki painaa?

Tässä on joitakin suuntaa antavia ohjeita, jotta osaisit täyttää kuivausrumpusi oikein. Nämä ohjeet on annettu puuvillavaatteille.

	paino grammoina
Kylpytakki	1200
Pussilakana	700
Lakana	500
Froteepyyhe, tynnyliina	200
Paita, yöpaita	200
Pyjama, pusero	100
Lyhyet alushousut, sukat	100
Pitkät alushousut	300

Vaatteiden pesumerkinnöistä näet, kuinka vaate on kuivattava.

KUIVAUS	Tasokuivaus	Kuivaus tippuvana	Kuivaus narulla	Normaali lämpötila Alhainen lämpötila Voidaan kuivata kuivausrummussa	Ei saa kuivata kuivausrummussa


Hoito ja puhdistus

Nukkasihdin puhdistus

Jokaisen kuivauskerran jälkeen **puhdist** **nukkasih**ti, joka on luukun sisäpuolella.

Tee näin:



- Irrota sihti vetämällä sitä ylöspäin.
Poista kaikki nukka sihdistä kostealla kädellä tai rievulla.
Pane sihti takaisin.

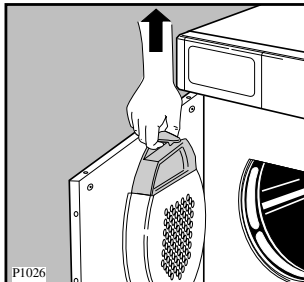

Vesisäiliön tyhjennys

Tiivistynyt vesi kerääntyy vesisäiliöön. Se on tyhjennettävä joka kuivauskerran jälkeen ja se voidaan tyhjentää myös ohjelman ollessa käynnissä. Mikäli unohdat tyhjentää säiliön, ohjauspaneelin merkkivalo vilkkuu ja ohjelma keskeytyy, vaikka vaatteet eivät olisikaan kuivia. Äänimerkki kuuluu minuutin ajan.

Työnnä säiliö kunnolla paikalleen.

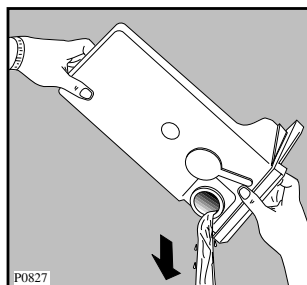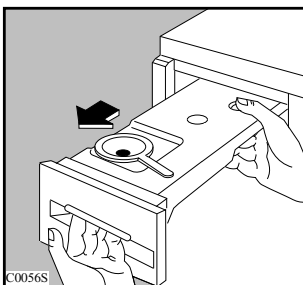

Ohjelman jatkamiseksi sen jälkeen, kun vesisäiliö on työnnetty takaisin paikalleen, on painettava aloituspainiketta uudelleen.

Ohje

Kerättyä lauhdevettä voidaan käyttää hyväksi höyrysilityksessä. Ensinnäkin se tulisi kuitenkin siivilöidä hienon sihdin tai kahvin suodatinpaperin lävitse lauhdevedessä olevien pienien nukkien siivilöimiseksi pois.

Kuivausrummun puhdistaminen

Koneen ulkopinta, ohjauspaneeli, rumpu sekä muovi- ja kumiosat puhdistetaan kostealla rievulla ja astianpesuaineella.

Rummun sisäpuolen puhdistaminen

Jos rumpuun muodostuu kalkkikerrostumia, kun rumpu on ollut käytössä pidemmän aikaa, on ne poistettava kalkinpoistoaineella kostetulla rievulla. **HUOM! Älä koskaan käytä liuotin- tai hankausaineita.**



Lauhduttimen puhdistus

Lauhdutin on puhdistettava säännöllisesti nukasta, jottei se turhaan pidennä kuivausaikaa eikä lisää energiankulutusta.

Irrota lauhdutin näin:

1. Vedä lauhdutin ulos yläkädensijasta.
2. Puhdista lauhdutin huuhtelemalla runsaalla vedellä käsisiuhkun avulla tai puhdista se pehmeällä tiskiharjalla.
3. Kuivaa se myös ulkopuolelta.
4. Anna lauhduttimen kuivua vapaasti ja pane se sitten takaisin paikalleen.

Tärkeää! Älä koskaan käytä teräviä esineitä tai työkaluja päästäksesi lauhduttimen rakoihin. Lauhdutin saattaa vahingoittua tai alkaa vuotaa. Älä koskaan käytä kuivausrumpua, kun lauhdutin ei ole paikallaan.

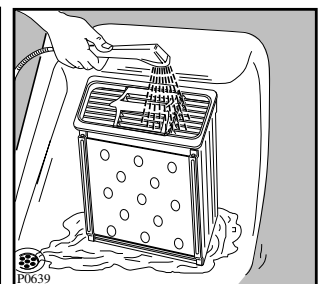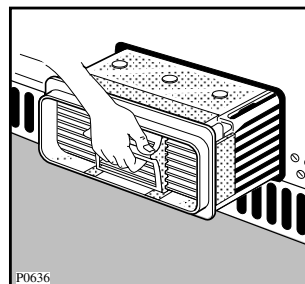

Jos kuivausrumpu ei toimi

VIKA	MAHDOLLINEN SYY
• Kone ei toimi:	• Luukku ei ole kunnolla kiinni. • Laitteeseen ei tule virtaa. • Ohjelmanvalitsinta ei ole säädetty oikein. • Vesisäiliö on täynnä tai se on asetettu väärin. • Aloituspainiketta  ei ole painettu.
• Kuivaus kestää kauan tai pyykki ei kuivu tarpeeksi:	• Pyykki on lingottu huonosti. • Luukun nukkasihti on täynnä. • Lauhdutin on täynnä. • On valittu hellävarainen kuivausohjelma. • Huoneen lämpötila on liian korkea. • On valittu väärä ohjelma/kuivausaika. • Liian paljon pyykkiä. • Vesisäiliö on täynnä.
• Kuivausrummun ympäristö kuumenee:	• Kuivausrumpu on sijoitettu liian ahtaaseen tilaan tai tilaan, jossa on huono ilmanvaihto. Avaa ovi/ikkuna tai valitse kuivausrummulle uusi paikka.

Jos ohjelmankulun näytön sekä hellävaraisen kuivauksen painikkeen ja äänimerkin kuittauspainikkeen merkkivalo vilkkuvat oikealta vasemmalle käynnistettäessä ohjelmaa, on virta kytkettävä pois koneesta painamalla virtapainiketta. Aloita ohjelma uudelleen painamalla virta- ja aloituspainiketta. Mikäli häiriö ei kuitenkaan poistu, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Huolto ja varaosat

Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab - HUOLTOLUX, Porissa, puh (02) 622 3300 (Ruotsissa AB Elektroservice). Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla numeroon 0200-2662 (0,95 mk/min+pvm). Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Malli.
 Tuotenumero.
 Sarjanumero.
 Ostopäivä.

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,95 mk/min+pvm) tai sähköpostitse: carelux.fsh@notes.electrolux.fi.

Maahantuoja

Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab Elektro Helios
 Pakkalankuja, 6
 01510 VANTAA

Takuu

Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa myyjäliikkeistä tai maahantuojalta. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuajana:

- aiheettomasta valituksesta
- ellei käyttöohjetta ole noudatettu.

Tekniset tiedot

Korkeus	850 mm säädettävä + 10 mm
Leveys	600 mm
Syvyys	600 mm
Syvyys, kun luukku auki	1200 mm
Paino	47 kg
Kapasiteetti, puuvilla	5 kg kuivia vaatteita
Kapasiteetti, tekokuidut	2,5 kg kuivia vaatteita
Rummun tilavuus	108 l
Verkkojännite	220/230 V, 10 A
Kokonaisteho	2200 W, 10 A



Tämä laite täyttää EY:n direktiivien 89/336/ETY ja 73/32/ETY vaatimukset.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Asennus

Kuivausrummun sijoittaminen

Kuivausrumpu voidaan asentaa tasaiselle lattialle tai pesukoneen päälle. Kuivausrummun on aina oltava vaakasuorassa, tarkasta se vatupassilla. Koneen jalvoja voidaan tarvittaessa säätää. Varmista riittävä ilmankierto kuivausrummun alaosaan. Älä tuki ilmanottoaukkoja vaatteilla tai vastaavalla. Huolehdi siitä, että ilmanvaihto pääsee tapahtumaan hyvin jalustan ilmaritilän kautta.

Tämän vuoksi paksu matto ei sovi kuivausrummun alustaksi.

Tärkeää lauhduttimella varustetun kuivausrummun asennuksessa

- Kuivausrummun ulos puhaltama ilma voi olla jopa +60°C. Älä siksi koskaan sijoita kuivausrumpua lämpöä kestävämmälle alustalle.
- Varmista, että kuivausrummun sijoitustilan lämpötila ei koskaan nouse yli +35°C:een. Liian suuri sisälämpötila pidentää kuivausaikaa ja lisää energiankulutusta.
- Kuivausrumpua ympäröivän tilan on oltava mahdollisimman pölytön.
- Säädettäviä jalvoja ei saa irrottaa. Alustan ja kuivausrummun väliin on ehdottomasti jätettävä rako ilmanvaihtoa varten. Tukkiutunut ilmanvaihto nostaa kuivausrummun sisäosan lämpötilaa, mikä vaikuttaa kuivausrummun toimintaan.

Sähköliitäntä

Kone liitetään 220-230 V sähköverkkoon 10 A sulakkeella suojamaadoitetun pistorasian kautta.

Asennussarja pesukoneen päälle asentamista varten

Iisävaruste


Kuivausrumpu voidaan asentaa edestä täytettävän pesukoneen päälle, jolloin kuivausrumpu on ruuvattava kiinni pesukoneeseen. Tähän tarvitaan asennussarja, jonka voit hankkia omalta jälleenmyyjältäsi.

Poistoletkun liittäminen

Jos kuivausrummun sijoituspaikan lähetyvillä on lattiakaivo tai viemäri, vesi voidaan johtaa suoraan poistoletkun kautta viemäriin. Poistoletkua myyvät valtuutetut huoltoliikkeet.


Letku asennetaan koneen takapuolelle seuraavalla tavalla:

- irrota kiristysnauha **A**;
- irrota letku **B** koneesta;
- asenna poistoletku **C** koneeseen ja;
- kiinnitä poistoletku **C** kiristysnauhalla **A**.

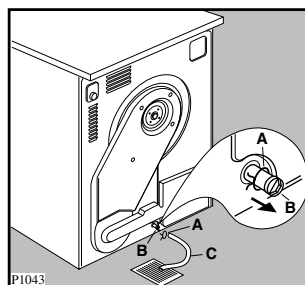

Poistoletkun asentaminen on erityisen suositeltavaa, kun kuivaaja yhdistetään pesukoneen kanssa torniksi.

Poistoletku on asennettava kuvan mukaisesti (C).

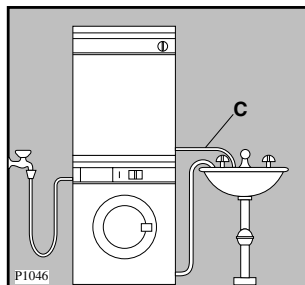

Avautumissuunnan muuttaminen

Tarvittaessa luukun avautumissuunta voidaan muuttaa oikealle avautuvaksi.

Avautumissuunnan voi muuttaa vain huoltoliike.

Elektro Helios

105 45 Stockholm.

Telefon 08 - 738 6000, Telefax 08 - 738 7480

www.elektro-helios.se

Kundtjänst 08 - 738 7940

Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab- Elektro Helios

Pakkalankuja, 6-01510 VANTAA

Kuluttajaneuvonta, puh. 0200-2662 (0,95 mk/min+pvm)